

丸衿ワンピース・ポケット


ミシン

裁断

各サイズのポケット型紙を用意します。
 ポケット 表地 2枚
 パイピング 表地 2枚 裁断します。


縫製

1

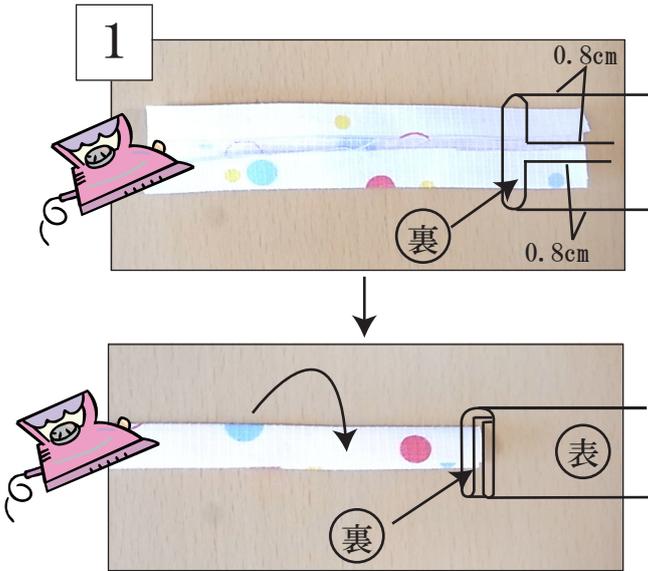

ポケットのパイピングをつくります。
 パイピングの上側を0.8cm、下側を0.8cmに折り
 アイロンで押さえ、もう一度半分に折ります。
 2本作ります。

2

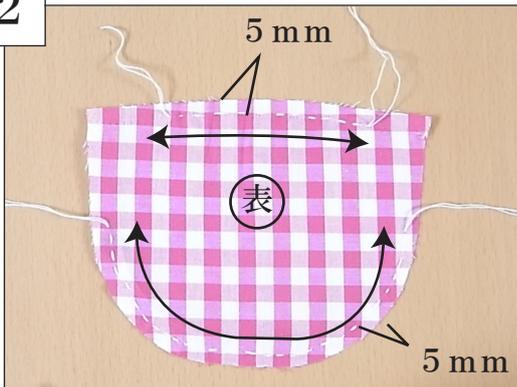

しつけ糸でカーブ部分をぐし縫いします。
 (端から約5mmのところ) 糸端は結ばないで残す。

3




ポケットにパイピングを付けます。
 ポケット上の中心にギャザーを寄せパイピングの片側を
 開き、まち針で止めます。
 パイピングの折り山2mm外側をミシンで縫います。

Point!

しつけ糸を引っ張り中心に
 ギャザーを寄せる。



* ポケットとパイピングの
 端は合わせます。

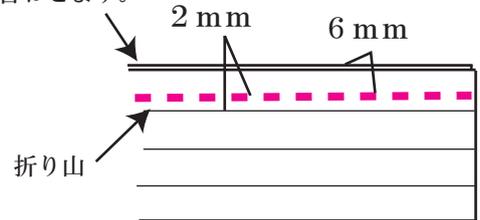

4



ポケット上側のしつけ糸をはずし、
 パイピングを縫い代をくるむようにひっくり返し
 まち針でとめ、端から1mmのところをミシンで
 縫います。([3] のミシンの目を隠します)
 (縫い始めと終わりは返し縫い)
 もう片方のポケットも縫います。

丸衿ワンピース・ポケット

ミシン

5




ポケットの両サイドと底を1 cm 折ります。
しつけ糸をひっぱりながら、形を整え、
アイロンでしっかり押さえます。


6

ポケットを前身頃に付けます。

サイズ	A (cm)	B (cm)
70	7	3
80	8	3
90	9	3
100	10.5	4
110	12.5	4
120	14.5	4

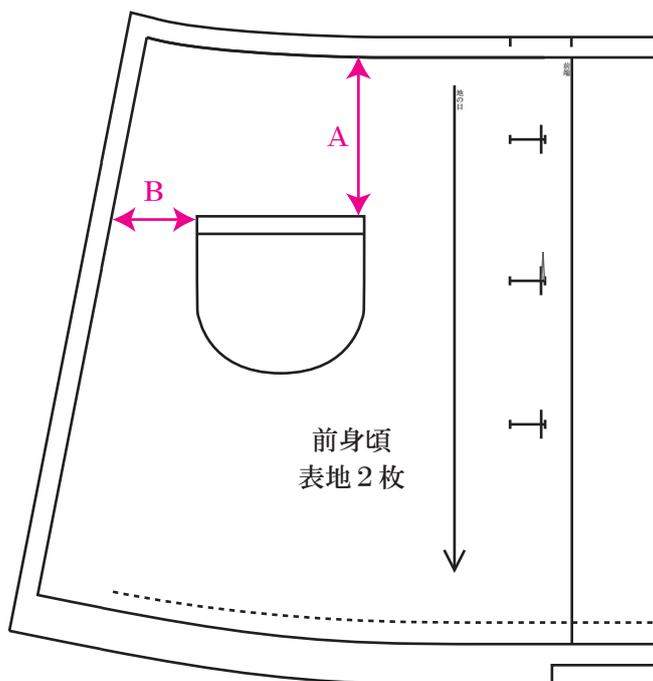

前身頃にポケットを置き、まち針で止めます。
ポケットのまわりをミシンで縫います。
(縫い始めと終わりは返し縫い)
最後にしつけ糸をはずします。

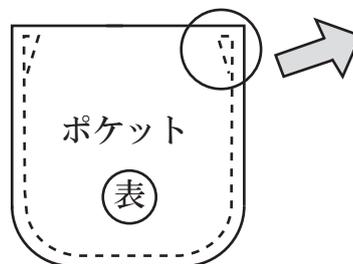

以上